

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA





1

f

c

c

e



c

f

c

z

Apresentação

Parabéns pela aquisição de um relógio Seculus. Ele foi desenvolvido para oferecer a você uma excelente qualidade e uma alta confiabilidade. Este é o compromisso da Seculus da Amazônia, empresa pertencente a um grupo empresarial com mais de 50 anos de tradição e seriedade.

Leia atentamente este manual, que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Seculus e os cuidados necessários para com ele.

Para outras informações, consulte o site www.seculus.com.br ou a nossa Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699 ou atendimento.cliente@seculus.com.br

Orientações para uso e conservação de seu Seculus

- 1- Limpe seu Seculus utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes eletromecânicos do relógio.
- 2- Evite utilizar seu Seculus nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito.
- 3- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico.
- 4- Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio.

- 5- Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;
- 6- Seu Seculus foi projetado para o uso rotineiro normal. Retire seu relógio quando for desenvolver práticas esportivas ou atividades que possam provocar choques mecânicos.
- 7- Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando com isso a durabilidade da bateria.

Apenas para relógios com 5 ATM ou mais:

- 8- Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água.
- 9- Não pressione qualquer botão do relógio quando ele estiver em contato direto com a água.
- 10- Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Seculus em água corrente, para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

Informações fundamentais sobre a impermeabilidade (resistência à umidade)

Para identificar quanto seu Seculus é resistente à água, verifique, no fundo do relógio, a existência da inscrição "*Water Resistant*".

A ausência dessa inscrição significa que o relógio não poderá ter qualquer contato com a água (nem mesmo pingos de chuva), pois a umidade poderá fluir para o interior da caixa e provocar danos irreparáveis ao maquinismo.

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m ($1 \text{ ATM} = 10 \text{ m}$). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, ou 10 ATM, no fundo do relógio, significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais à pressão manométrica equivalente à indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto.

As classes normalmente empregadas para relógios Seculus resistentes à água são:

WR – Permite contato eventual com umidade (resiste a respingos, suor ou pingos de chuva), entretanto não deve ser utilizado em contato direto com a água;

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo lavar o rosto ou as mãos);

5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;

10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento);

15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade (normalmente com equipamento).

Tabela de Resistência

Mostrador Capacidade de resistência à pressão e da água.	Contatos superficiais com a água	Natação	Mergulho sem o uso de equipamento de oxigênio	Mergulho com o uso de equipamento de oxigênio (leve)
-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
WR-WATER RESISTANT	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATMS (30 METROS)	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATMS (50 METROS)	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10 ATMS (100 METROS)	SIM	SIM	SIM	NÃO
15 ATMS (150 METROS)	SIM	SIM	SIM	SIM

Water Resistant = Resistente à água.

ATM = Atmosfera (1 ATM = 10 metros)

Certificado de Garantia

CLIENTE _____

REFERÊNCIA _____

DATA DA COMPRA _____

NOTA FISCAL _____

REVENDEDOR _____





seculus



10



7

F

/

z

f

c

f

c

c

E

z

c

c

Termo de Garantia

Para utilizar a Garantia, o comprador deverá apresentar ou enviar à Assistência Técnica mais próxima (ou ao revendedor) o seu relógio Seculus acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra. A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser emitido pelo comerciante quando da venda do relógio adquirido. Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, tíquetes de cartões de crédito/débito e outros similares, ainda que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste termo.

Este certificado garante ao comprador o direito a qualquer serviço de assistência técnica, incluindo reparo e substituição de componentes, sem qualquer ônus, por um prazo de 24 meses a partir da data de aquisição,

desde que o problema identificado seja relacionado, exclusivamente, ao funcionamento do relógio (defeito de fabricação). Entretanto, os direitos à garantia deixam de ser válidos nas situações em que se evidencia a abertura do relógio por pessoa não autorizada, uso indevido ou dano accidental.

Desta forma, não são cobertos pela garantia:


- Arranhões (e/ou quebra) do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos.
- Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou ainda, por desgaste relacionado ao uso regular.
- Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógio resistente à água (Water Resistant), quando identificados travamento incorreto da coroa ou ação de pressões superiores a qual ele resiste (vide tabela de Resistência).



Manual de Instruções


Os modelos de relógios Seculus têm um modo específico para acertar as horas e o calendário. Observe qual modelo corresponde ao seu relógio, de acordo com este Manual, para garantir seu funcionamento correto.

Posições da Coroa

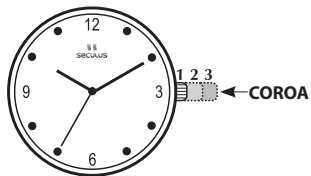

- 1 - primeiro estágio (fechado)
- 2 - segundo estágio (meio curso)
- 3 - terceiro estágio (curso total)

Calendário simples com indicação do dia do mês em janela

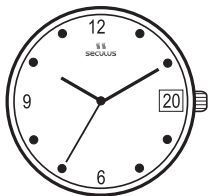

← **COROA**

Sentido horário
(movimento de giro
dos ponteiros)

Sentido anti-horário
(movimento de giro
oposto ao dos ponteiros)

Para acertar o calendário (dia do mês), proceda da seguinte forma:

1. Puxe cuidadosamente a coroa do primeiro estágio (fechado) para o segundo estágio (meio curso).
2. Nesta posição, ao girar a coroa lentamente no sentido horário, os dias do mês irão passar na janela do calendário do relógio até a data que você desejar.
3. Escolhida a data, pressione e volte a coroa para o primeiro estágio (fechado).


Para acertar as horas:

1. Puxe a coroa delicadamente até o terceiro estágio (curso total).
2. Gire a coroa e acerte as horas.
3. Pressione e volte a coroa para o primeiro estágio (fechado).

Importante: a cada 24 horas que você girar os ponteiros do relógio, o calendário mudará automaticamente. Sempre que a diferença para corrigir o calendário for pequena, utilize essa forma para acertá-lo. Dessa maneira, você estará evitando um desgaste desnecessário em seu mecanismo. Essa recomendação é válida para todas as referências em que o calendário possa também ser acertado pelo estágio do acerto das horas.

Cronógrafo com calendário simples

Funções:
Hora normal
Calendário
Cronógrafo

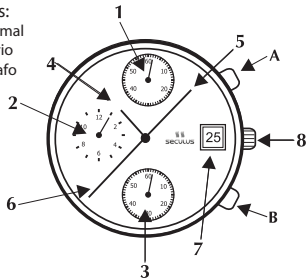

1. Minuto cronógrafo.
2. Hora cronógrafo.
3. Segundo cronógrafo.
4. Hora normal.
5. Minuto normal.
6. Segundo normal.
7. Calendário.
8. Coroa.

Para acertar o calendário do mês:

1. Puxe a coroa do primeiro estágio (fechado) para o segundo (meio curso).
2. Gire a coroa lentamente no sentido horário para acertar a data; após o acerto, pressione a coroa lentamente, voltando para o primeiro estágio.

Para acertar as horas:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o terceiro estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário. Após a passagem de 24 horas do calendário, acerte as horas.

Operando o cronógrafo:

1. Pressione o botão [A] para ligar e desligar o cronógrafo.
2. Pressione o botão [B] para zerar as funções do cronógrafo.

Obs.: caso os ponteiros do cronógrafo - funções 1, 2 e 3 - não estejam centralizados na posição 12 h, utilizar o processo de inicialização do cronógrafo.

Cronógrafo com calendário simples


Funções:

Hora normal

(12/24 Horas)

Calendário

Cronógrafo

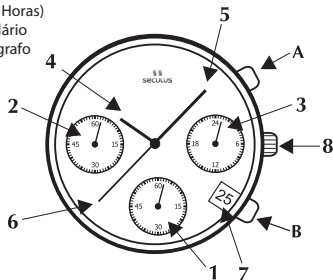

1. Segundo normal.
2. Minutos cronógrafo.
3. Hora (12/24 h).
4. Hora normal.
5. Minuto normal.
6. Segundo cronógrafo.
7. Calendário.
8. Coroa.

Para acertar o calendário (dia do mês):

1. Puxe cuidadosamente a coroa do primeiro estágio (fechado) para o segundo (meio curso).
2. Gire a coroa lentamente no sentido anti-horário, para a mudança do calendário.

Para acertar as horas:

1. Puxe cuidadosamente a coroa até o terceiro estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido anti-horário e após a passagem de 24 horas do calendário, acerte as horas.

Inicialização do cronógrafo:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o terceiro estágio (curso total), pressione o botão [A] continuamente até posicionar o ponteiro de segundos do cronógrafo na posição 12 h.
 2. Pressione o botão [B] até posicionar os ponteiros de hora e minuto do cronógrafo na posição 12 h (se for necessário).
 3. Pressione a coroa voltando para o 1º estágio (curso fechado).
- Obs.: este relógio não tem a função de acumular a cronometragem.


Multifunção

Funções:

Hora normal

Dia da semana

Dia do mês

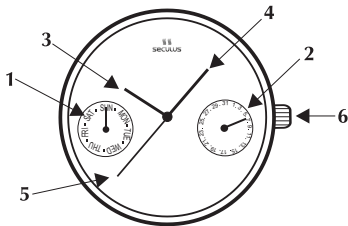

1. Calendário dia da semana.
2. Calendário dia do mês.
3. Hora normal.
4. Minuto normal.
5. Segundo normal.
6. Coroa.

Para acertar o calendário dia da semana e as horas:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado, em seguida acerte as horas, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

Para acertar o calendário dia do mês:

- 
1. Puxe cuidadosamente a coroa até o 2º estágio (meio curso).
 2. Gire a coroa lentamente no sentido anti-horário para acertar o calendário do dia do mês, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).
- 


Multifunção

Funções:

Hora 12/24 horas

Calendário mensal

Calendário semanal

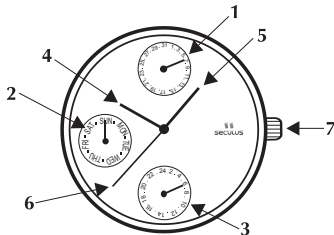

1. Calendário dia do mês.
2. Calendário dia da semana.
3. Função 12/24 horas.
4. Função hora normal.
5. Função minuto normal.
6. Função segundo normal.
7. Coroa.

Para ajustar o dia da semana:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado.

Para ajustar as horas:

1. Puxe cuidadosamente a coroa até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa lentamente no sentido horário e após passagem 24h do calendário, ajuste as horas.

Para ajustar o calendário mensal:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 2º estágio (médio curso).
2. Gire a coroa no sentido anti-horário e ajuste para o dia desejado.
3. Pressione de volta a coroa para o 1º estágio (fechado).


Multifunção

Funções:

Hora 12/24 horas

Calendário semanal

Calendário mensal

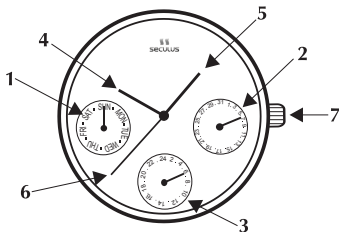

1. Calendário dia da semana.
2. Calendário dia do mês.
3. Função 12/24 horas.
4. Função hora normal.
5. Função minutos normal.
6. Função segundo normal.
7. Coroa.

Para ajustar o calendário dia da semana e as horas:

1. Puxe a coroa cuidadosamente até o 3º estágio (curso total).
2. Gire a coroa no sentido horário, até acertar o dia da semana desejado, em seguida acerte as horas, após o acerto pressione a coroa até o 1º estágio (fechado).


Para acertar o calendário dia do mês:

1. Puxe cuidadosamente a coroa até o 2º estágio (meio curso).
2. Gire a coroa lentamente no sentido anti-horário para acertar o calendário dia do mês, após o acerto pressione a coroa lentamente até o 1º estágio (fechado).

Ana-Digi

Estes relógios possuem um mostrador de horas analógico e um mostrador digital com várias funções.

O mostrador digital, além das horas, indica o dia da semana, dia do mês e possui as funções de alarme e cronômetro. Neste modelo, quando aparecer no mostrador 12 ou 24, você poderá escolher entre um mostrador que apresente 12 horas/manhã e 12 horas/tarde ou 24 horas. Apertando o botão direito inferior, você faz essa opção.

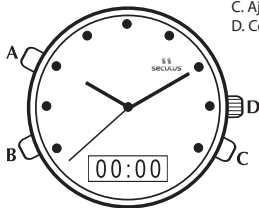

- A. Seletor de funções.
- B. Pulsor de funções.
- C. Ajuste de funções.
- D. Coroa.

Para acertar as horas no mostrador analógico:

1. Puxe a coroa central e gire até ajustar a hora desejada.
2. Volte a coroa ao seu lugar, pressionando-a.

Para acertar as horas no mostrador digital:

1. Pressione intermitentemente o botão [A] até que o mostrador digital mostre a função "Horas".
2. Pressione e mantenha apertado o botão [B] até que um dos números (segundos) do mostrador digital comece a piscar. Se o número que estiver piscando não for o que você estiver querendo acertar, pressione novamente o mesmo botão (agora sem mantê-lo apertado). O número seguinte começará a piscar, e assim sucessivamente, cada vez que você apertá-lo. Depois de um ciclo completo, o mostrador volta ao normal, indicando as horas.

- 
3. Para mudar o número que está piscando, aperte o botão [C]. Cada toque nesse botão muda o número até a hora ou minuto desejado. No caso de segundos, ele volta ao zero.
4. Estando corretos a hora e os minutos, pressione agora o botão [A]. Os números param de piscar e o relógio estará acertado.

Para acertar a data:

1. Pressione o botão [A] até que o mostrador indique uma data.

Exemplo: Mês: 6

Dia: 10

Dia da semana: TU

2. Proceda conforme os itens 2, 3 e 4 da explicação anterior "para acertar as horas no mostrador digital".



Dias da Semana		
Português	Inglês	Italiano
Segunda	MON ou MO	LUN
Terça	TUE ou TU	MAR
Quarta	WED ou WE	MER
Quinta	THU ou TH	GIO
Sexta	FRI ou FR	VEN
Sábado	SAT ou SA	SAB
Domingo	SUN ou SU	DOM



Para usar o cronômetro:

- 
1. Pressione o botão [A] até o mostrador indicar o cronômetro (STP.W).
 2. Inicie o cronômetro pressionando o botão [C].
 3. Pare o cronômetro pressionando o mesmo botão. Pressionando o botão [B] com o cronômetro em movimento, o mostrador indicará o tempo que correu até aquele instante, mas o cronômetro continuará funcionando.

Pressione novamente o mesmo botão e o cronômetro mostrará o seu andamento normal.

4. Para “zerar” o cronômetro, pressione primeiro o botão [C]. O cronômetro irá parar. Em seguida, pressione o botão [B]. Para voltar à função “horas”, utilize o botão [A].

Para usar o alarme:

1. Pressione o botão [A] até que o mostrador indique a função “alarme” (ALM).
2. Ajuste o alarme para quando você desejar, da mesma maneira que você acerta as horas (itens 2 e 3 “para acertar as horas no mostrador digital”).
3. Com o alarme ajustado, pressione o botão [A].

4. Pressione o botão [C]. No mostrador aparecerá um sinal de alarme, indicando que ele está armado para soar na hora indicada. Para desativá-lo, basta pressionar novamente o mesmo botão.
- Obs.: em condições de pouca visibilidade, pressionando o botão [C], o mostrador digital será iluminado.

Função Extra:

Se você quiser que o seu relógio “toque” de hora em hora, coloque-o na função “horas” e pressione os botões [B] e [C] simultaneamente. No mostrador aparecerá o sinal indicado.

Assistência Técnica

ARACAJU / SE - Relotex Relojoaria e Bijouteria

Rua Calçada Laranjeiras, 224 | térreo | Ed. Santos | CEP 49010-000 |
Fone: (79) 3043.3993 | Fax: (79) 3214.0202

BELÉM / PA - Venturieri Relógios

Travessa São Pedro, 446 | Batista Campos | CEP 66023-570 |
Fone: (91) 3224.5497 | Fax: (91) 3250.5988

BELO HORIZONTE / MG - Seculus da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Av. Amazonas, 115 | 12º andar | sala 1201 | Centro | CEP 30180-902 |
Fone: (31) 3243.3574 Fax: (31) 3243.3472

BOA VISTA / RR - Relojoaria Oficina

Av. Sebastião Diniz, 787 | Centro | CEP 69301-041 | Fone/Fax: (95) 3224.1668 | 3624.9611

BRASÍLIA / DF - Oficina de Relógios

SDN Conjunto Nacional | 4º andar | sala 4.016 | CEP 70077-900 |
Fone/Fax: (61) 3045.0593 | 3226.1503

CURITIBA / PR - Aratec

Rua XV de Novembro, 41 | 2º andar | sala 21 | CEP 80020-310 |
Fone/Fax: (41) 3232.2534 | 3085.5534

FLORIANÓPOLIS / SC - Relojoaria Remzetti

Rua Felipe Schmidt, 27 | sala 13 | Centro | CEP 88010-001 |
Fone: (48) 3224.1437 | Fax: (48) 3028.7037

FORTALEZA / CE - En Watch

Rua Pedro Borges, 33 | sala 1.120 | Centro | CEP 60055-110 |
Fone: (85) 3454.2427 | Fone/Fax: (85) 3231.1635

GOIÂNIA / GO - Central de Consertos de Relógios

Rua Nove, 373 | Centro | CEP 74013-040 | Fone/Fax: (62) 3212.1192 | 3224.9896

JOÃO PESSOA / PB

Direcionar à Assistência Técnica de Recife - PE

JUIZ DE FORA / MG - Cruzeiro e Caruba Ltda.

Rua Marechal Deodoro, 420 | Galeria Itala | loja 18 | Centro | CEP 30013-001 |
Fone: (32) 3215.8937

MACAPÁ / AP - Relojoaria Destak

Rua São José, 2.188 | casa A | Centro | CEP 68900-110 | Fone/Fax: (96) 3223.8410

MACEIÓ / AL - Star Relógios

Rua Cicinato Pinto, 44 | loja 38 A | Centro | CEP 57020-050 | Fone/Fax: (82) 3326.1983

MANAUS / AM - Seculus da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Rua Voluntários da Pátria, 635 | São Jorge | CEP 69030-520 |
Fone: (92) 2121.7600 | Fax: (92) 3625.4825

MATO GROSSO e MATO GROSSO DO SUL

Direcionar à Assistência Técnica de São Paulo - SP

NATAL / RN - Relojoaria Seiko

Rua João Pessoa, 219 | loja 07 | Ed. Sizal | Centro | CEP 59025-500 | Fone: (84) 3222.4322

PALMAS / TO

Direcionar à Assistência Técnica de Goiânia - GO

PORTO ALEGRE / RS - Meca Quartz

Rua dos Andradas, 1.535 | sala 91 | Centro | CEP 90020-011 |
Fone/Fax: (51) 3224.3846 | (51) 3062.5646 | www.mecaquartz.com.br

PORTO VELHO / RO

Direcionar à Assistência Técnica de Manaus - AM

RECIFE / PE - Crase

Praça Nossa Senhora do Carmo, 30 | sala 401 | 4º andar | Ed. Igarassu | Santo Antônio |
CEP 50010-180 - Fone: (81) 3224.2075 | Fax: (81) 3224.6943

RIO BRANCO / AC

Direcionar à Assistência Técnica de Manaus - AM

RIO DE JANEIRO / RJ - Seculus da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Rua Quitanda, 62 | Grupo 201 | Centro | CEP 20011-030 | Fone: (21) 3512.9201 |
e-mail: assistencia_rj@seculus.com.br

SALVADOR / BA - Relojoaria Lisboa

Av. Tancredo Neves, 274 | sala 315 | bloco A | Centro Empresarial Iguatemi
CEP 41820-020 | Fone/Fax: (71) 3450.4829

SÃO LUIZ / MA - Digital

Rua da Paz, 436 A | Centro | CEP 65020-450 | Fone/Fax: (98) 3221.3246

SÃO PAULO / SP - Seculus da Amazônia Indústria e Comércio S.A.

Rua Barão de Itapetininga, 298 | 5º andar | Bairro República
CEP 01042-000 | Fone: (11) 3512.9200

TERESINA / PI - Clínica dos Relógios


Rua Treze de Maio, 430 | Centro Norte | CEP 64076-410 | Fone/Fax: (86) 3221.1126

VITÓRIA / ES - Carlos Relojoaria

Av. Jerônimo Monteiro, 490 | salas 113 e 114 | Centro | CEP 29010-004
Fone: (27) 3222.0465 | Fone/Fax: (27) 3223.4705

IMPORTANTE

A relação dos postos de Assistência Técnica pode sofrer alterações.
Para consultar a lista atualizada, visite o site: **www.seculus.com.br**

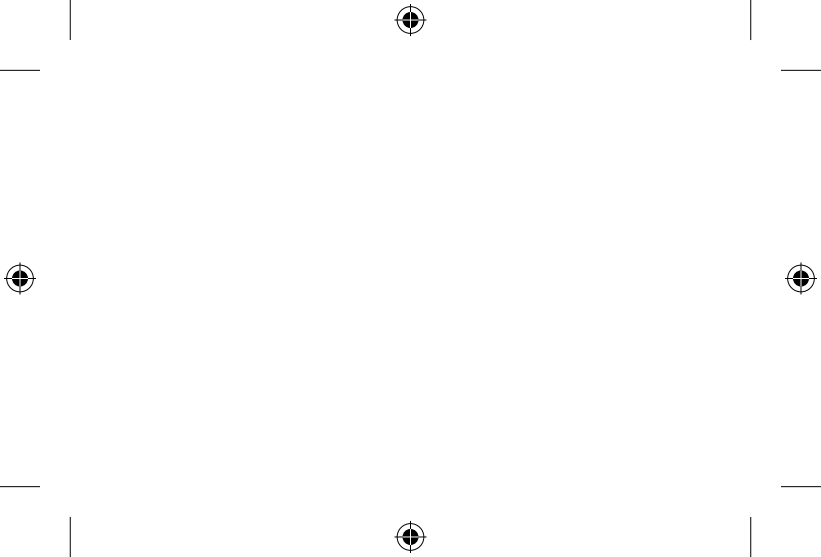

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



SISTEMA DE QUALIDADE


SECLUS
SECLUS DA AMAZÔNIA S/A
www.seculus.com.br